



a PICCOLI RETTANGOLI DI NASTRO PLASTICO BIADESIVO

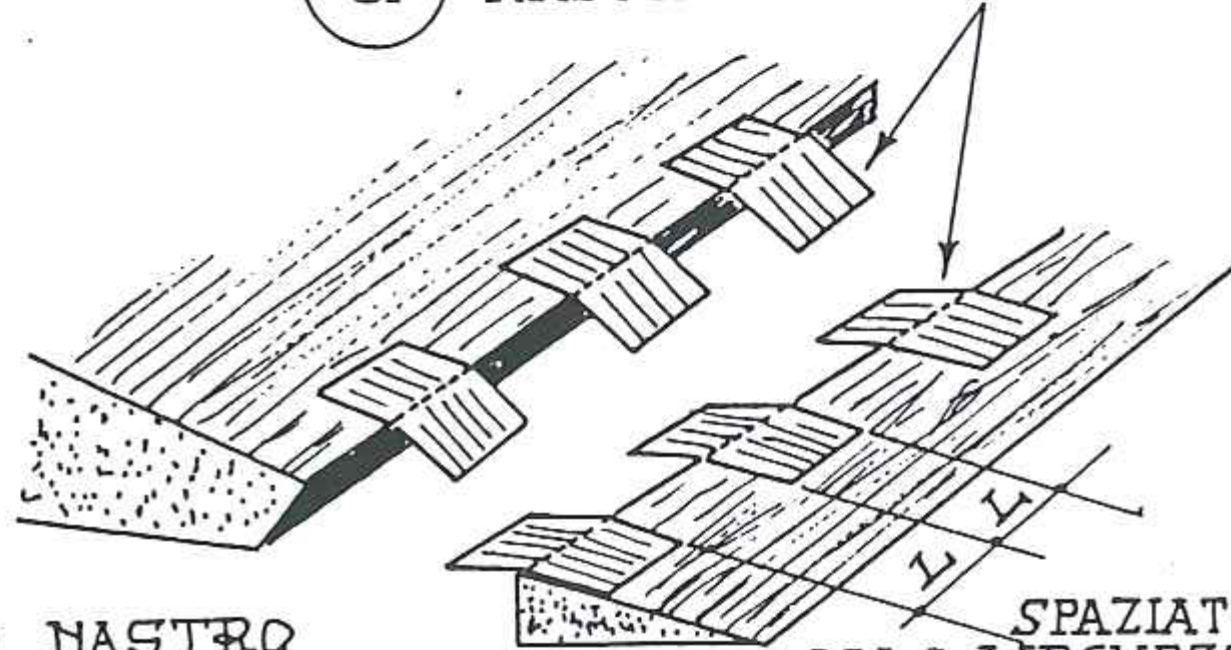


b STRISCIE DI NASTRO MONOADESIVO PER COPRIRE IL BIADESIVO

SPAZIATURA PARI ALLA LARGHEZZA DEL BIADESIVO

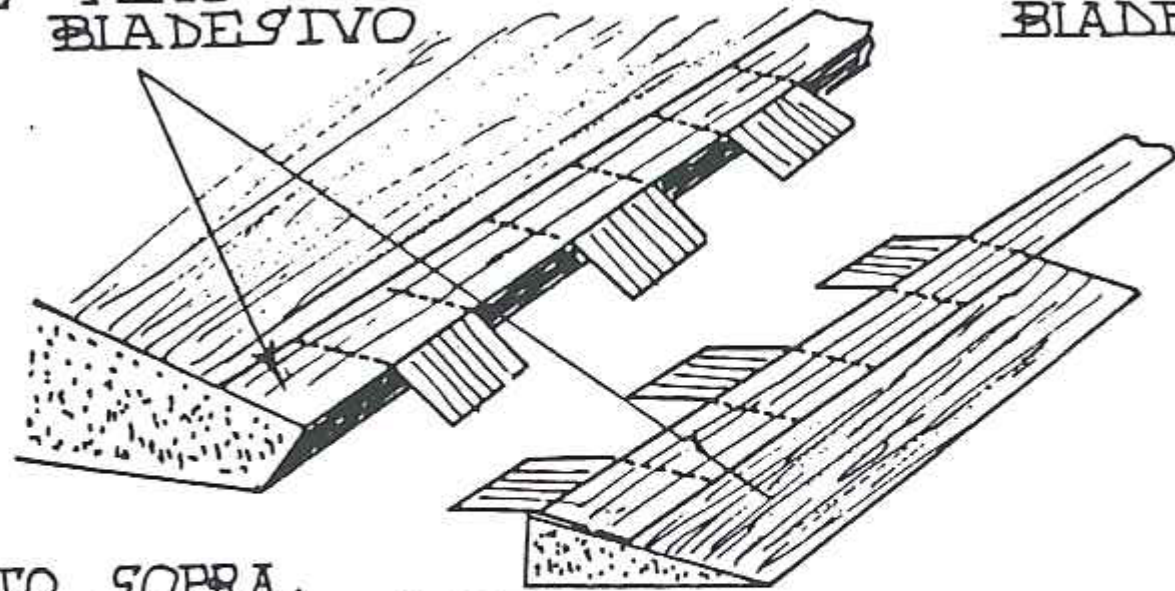

c ALETTONE PIEGATO SOPRA, ALLINEARE L'ASSE DI CERNIERA, FISSARE IL BIADESIVO AL POSTO GIUSTO

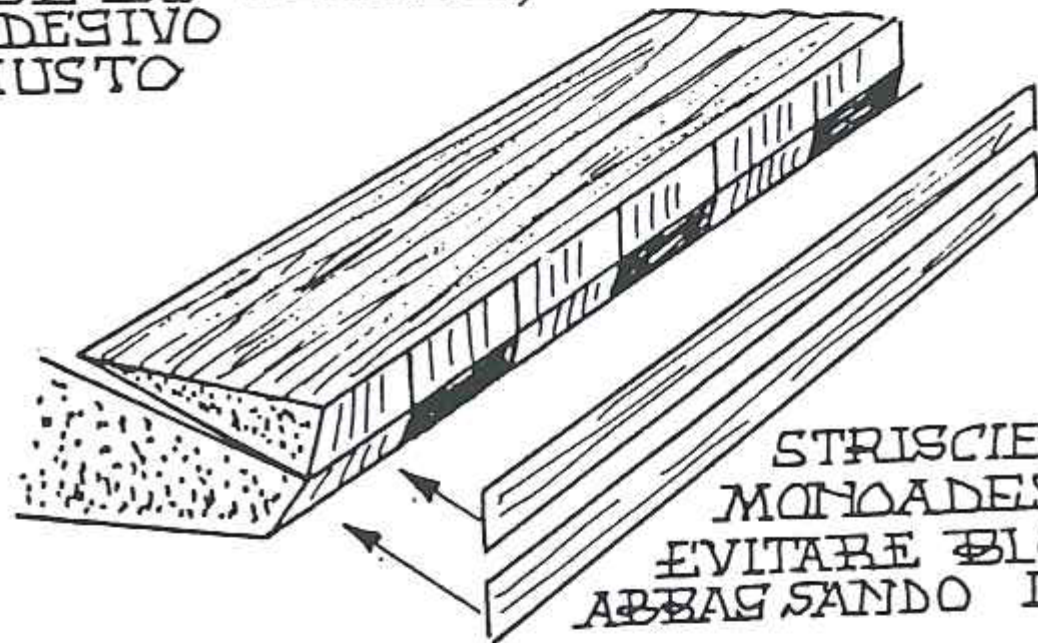

STRISCIE DI MONOADESIVO PER EVITARE BLOCCAGGIO ABBASSANDO L'ALETTONE

d

e CERNIERA FINITA PER FLAPS E' PREFERIBILE SUL VENTRE

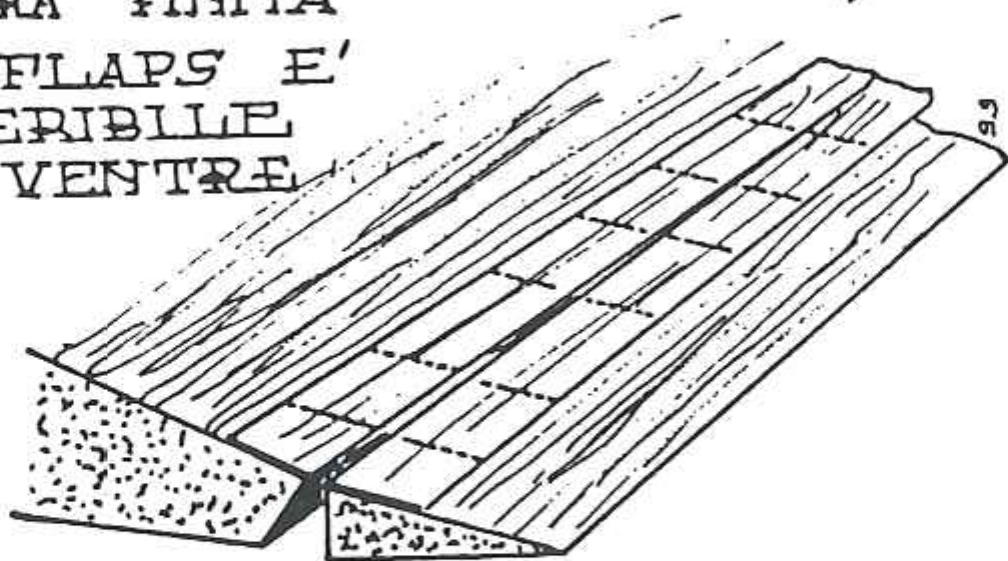


FIG. 9.9